



A8000IS
ИНВЕРТОРНЫЙ
БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР


АРТ. 20305

Список запчастей

Взрыв-схема

Тел: +7-495-181-6269
Email: info@a-ipower.ru

Designed & Refined in USA / Custom Manufactured in China
A-iPower, Fontana, CA 92337 USA

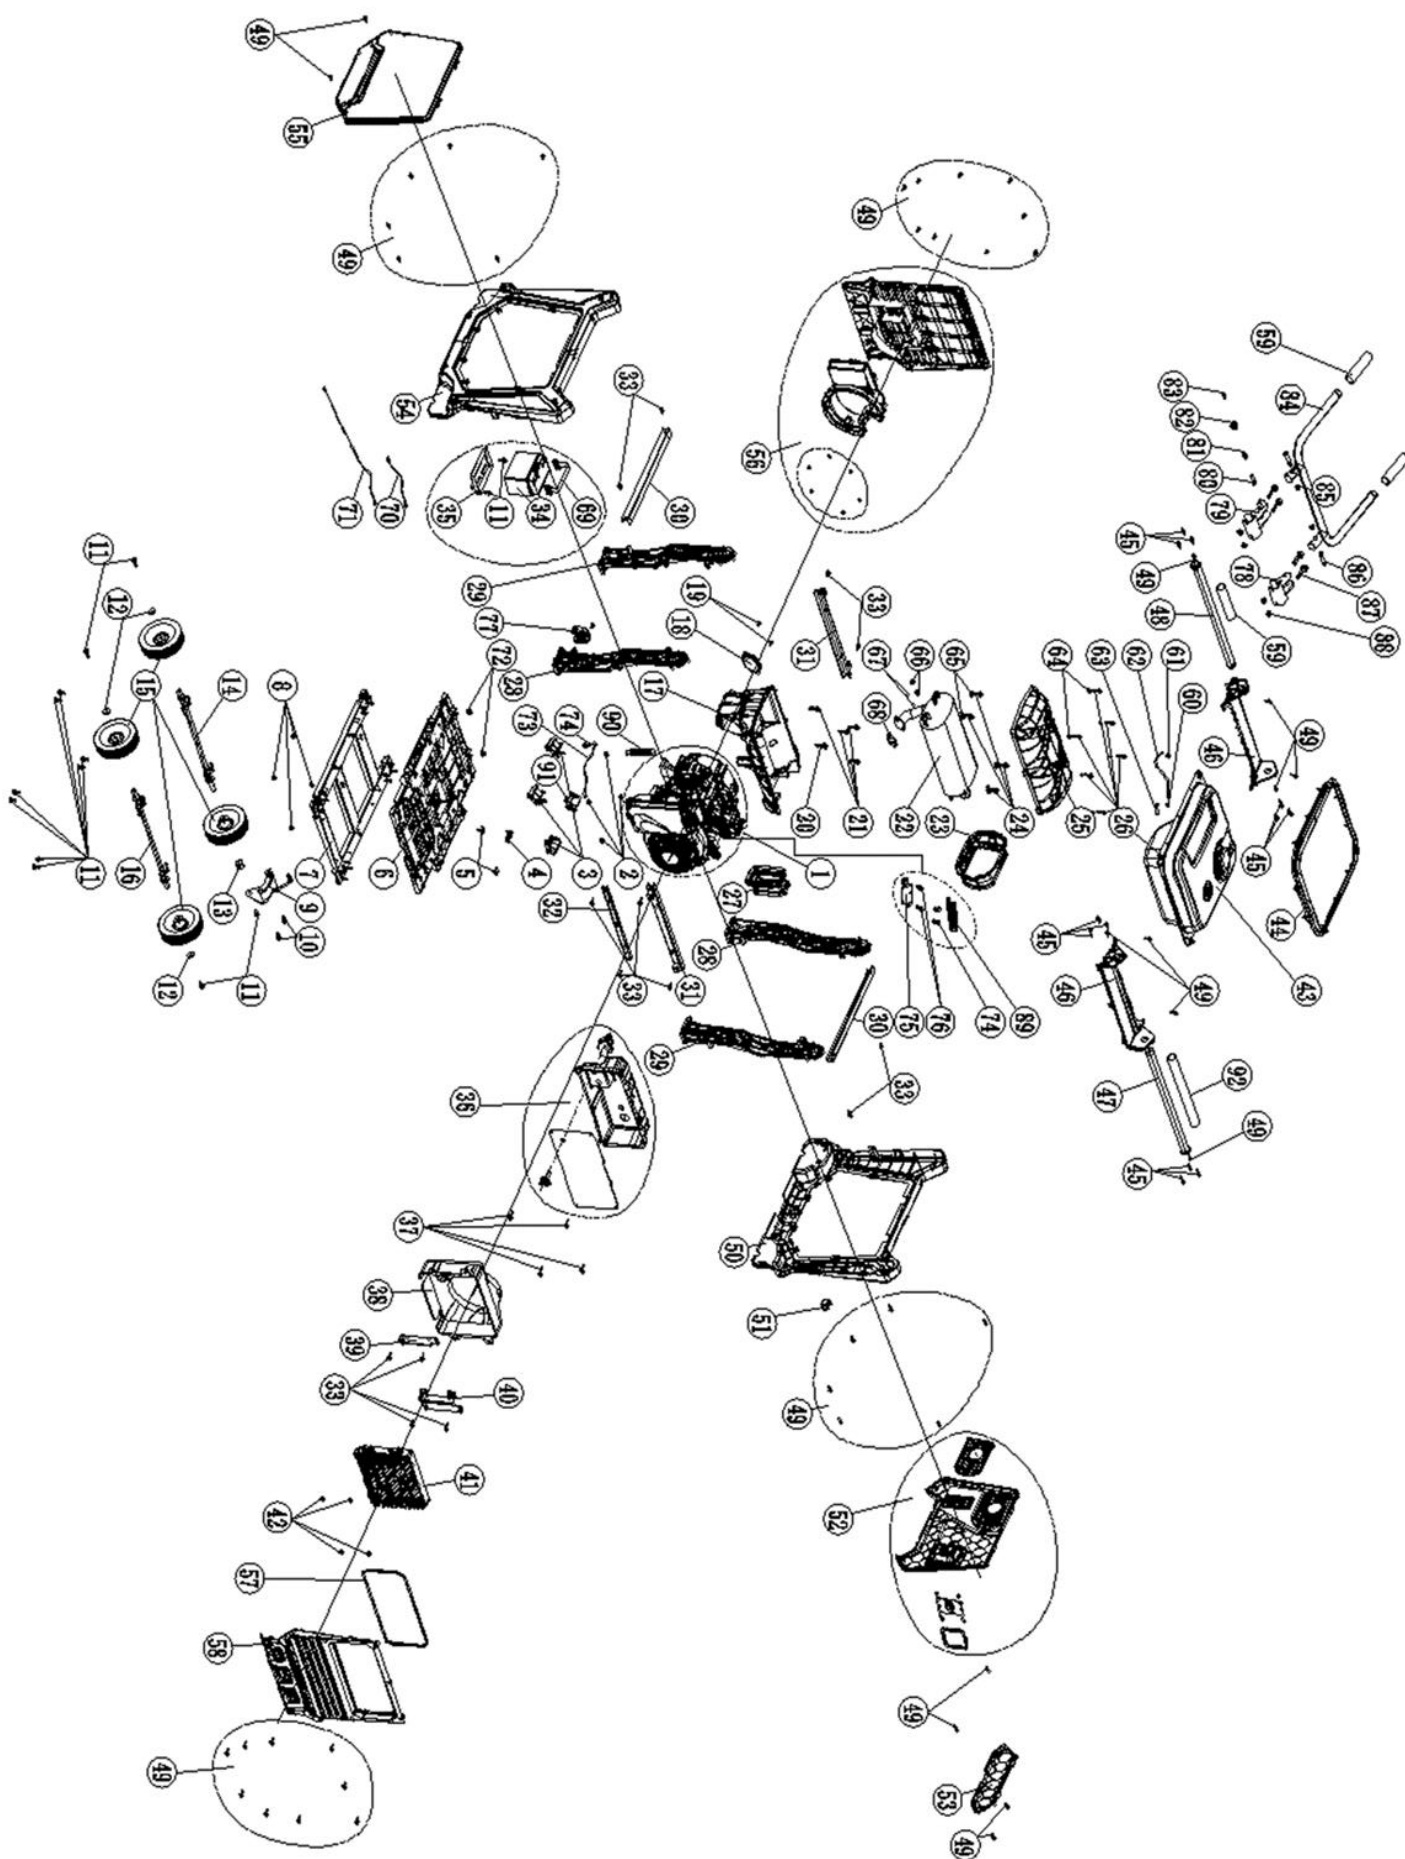
Взрыв-схема генератора

Список запчастей генератора

№	Код детали	Описание	Кол
1	20260-02828-00	Двигатель в сборе	1
2	30125-00026-00	Гайка М10х1,25 (8.8)	4
3	34030-00034-00	Амортизатор	3
4	33126-00050-00	Болт слива масла	1
5	34030-00129-00	Амортизатор	2
6	33013-00153-00	Опорная плита	1
7	20249-00206-00	База генератора	1
8	30125-00023-00	Гайка М8х1,25 (8.8)	21
9	70002-02373-00	Тормоз колеса	1
10	30101-00361-00	Болт М8х1,25х25 (8.8)	2
11	30101-00355-00	Болт М8х1,25х16 (8.8)	18
12	30136-00115-00	Шайба плоская 8х22х1,5	5
13	34032-00041-01	Втулка	1
14	34031-00059-00	Ось задних колес	1
15	20134-00127-02	Колесо	4
16	34031-00060-00	Ось передних колес	1
17	33014-00490-00	Кожух глушителя нижний	1
18	33013-00112-00	Заглушка крышки глушителя	1
19	30101-00339-00	Болт М6х1х12 (8.8)	3
20	30101-00549-00	Болт М10х1,25х30 (8.8)	1
21	30101-00365-00	Болт М8х1,25х30 (8.8)	4
22	20202-00486-00	Глушитель	1
23	33014-00379-00	Резиновое уплотнение	1
24	30101-00043-00	Болт М8х1,25х20 (8.8)	4
25	33014-00483-00	Кожух глушителя верхний	1
26	30101-00407-00	Болт М6х1х25 (8.8)	10
27	33014-00378-00	Резиновое уплотнение	1
28	20014-00180-00	Алюминиевая стойка левая	2
29	20014-00179-00	Алюминиевая стойка правая	2
30	34040-00099-00	Перекладина	2
31	34040-00066-00	Перекладина	2
32	34040-00068-00	Перекладина	1
33	30101-00405-00	Болт М6х1х20 (8.8)	14
34	31002-00031-00	Аккумулятор 12V 14AH 149х85х130	1
35	20032-00071-00	Кронштейн АКБ	1
36	20114-04834-00	Передняя панель генератора	1
37	30101-00412-00	Болт М6х1х30 (8.8)	4
38	34021-00240-00	Дефлектор	1
39	20014-00136-00	Кронштейн инвертора левый	1
40	20014-00137-00	Кронштейн инвертора правый	1
41	20136-00150-00	Инвертор	1
42	30125-00019-00	Гайка М6х1 (8.8)	5
43	20130-00482-00	Топливный бак в сборе	1
44	33275-00072-00	Резиновое уплотнение	1
45	70002-00551-00	Винт М5х25	12
46	33013-00185-00	Крышка ручки	2
47	20135-00337-00	Труба передней ручки	1
48	20135-00356-00	Труба задней ручки	1
49	30101-00341-00	Болт М6х1х16 (8.8)	45
50	33013-00310-00	Боковая панель правая	1


№	Код детали	Описание	Кол
51	33126-00025-00	Заглушка сливного болта	1
52	33013-00315-00	Крышка моторного отсека	1
53	33013-00191-00	Крышка слива масла	1
54	33013-00320-00	Боковая панель левая	1
55	33013-00316-00	Крышка моторного отсека	1
56	33013-00324-00	Крышка задняя	1
57	33275-00073-00	Резиновое уплотнение	1
58	33013-00322-00	Крышка передняя	1
59	33015-00012-00	Накладка передней рукоятки	3
60	34024-00031-00	Хомут В10,5	1
61	34024-00024-00	Хомут В9,5	2
62	34023-00201-00	Топливный шланг	1
63	34037-00003-00	Фильтр топливный (тонкий)	1
64	30136-00112-00	Шайба плоская 6,5х18х1,6	10
65	30136-00071-00	Шайба плоская 8х23х2,5	4
66	30121-00007-00	Гайка М8х1,25 (8.8)	2
67	30139-00036-00	Шайба пружинная 8,5	2
68	33048-00093-00	Прокладка глушителя	2
69	70002-02313-00	Ручка аккумулятора	1
70	20196-00088-00	Провод АКБ черный 6х340	1
71	20196-00069-00	Провод АКБ красный 6х700	1
72	34024-00085-00	Закладная гайка	16
73	20196-00122-00	Провод заземления 6х10х120	1
74	30101-00339-00	Болт М6х1х12 (8.8)	6
75	20014-00220-00	Кронштейн зарядного модуля	1
76	30101-00487-00	Болт М10х1,25х15 (8.8)	2
77	31023-00034-00	Регулятор напряжения USB 5В	1
78	33593-00093-00	Кронштейн крепления рукоятки	1
79	33593-00110-00	Кронштейн крепления рукоятки	1
80	33580-00017-00	Фиксатор рукоятки	1
81	34015-00031-00	Пружина фиксатора	1
82	20184-00006-00	Втулка фиксатора	1
83	30101-00326-00	Болт М5х0,8х12 (8.8)	1
84	20135-00326-00	Труба рукоятки	1
85	30125-00030-00	Гайка М10х1,5 (8.8)	2
86	33580-00064-00	Фиксатор рукоятки	2
87	30101-00379-00	Болт М8х1,25х55 (8.8)	4
88	30128-00013-00	Гайка нейлоновая М8х1,25	4
89	31042-00021-00	Зарядный модуль	1
90	31018-00029-00	Датчик температуры	1
91	34030-00203-00	Амортизатор	1
92	33015-00115-00	Резиновая накладка	1

Взрыв-схема двигателя

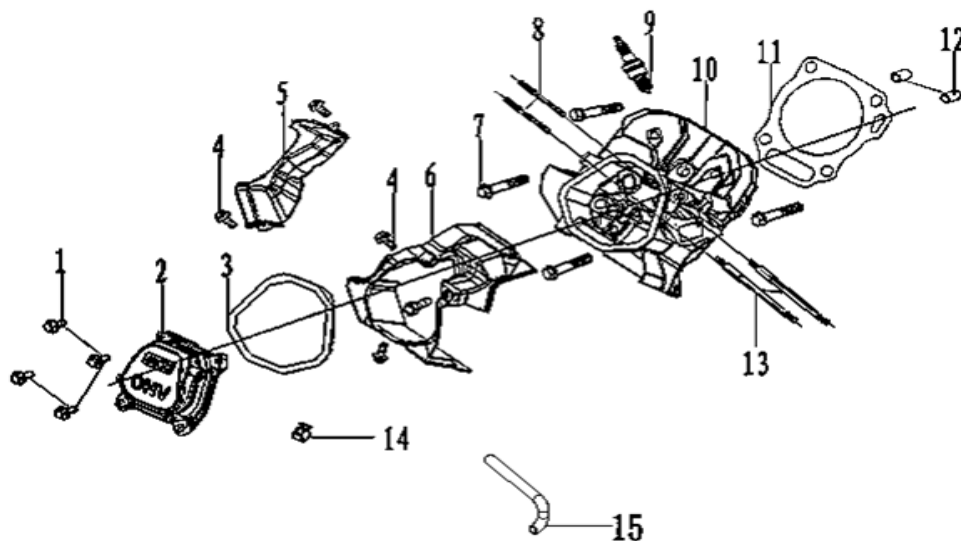

№	Код детали	Описание	Кол
1	30101-00071-00	Болт М6х1х20 (8.8)	4
2	20021-00018-00	Крышка головки блока	1
3	33048-00154-00	Прокладка крышки головки	1
6	34021-00116-00	Дефлектор головки блока	1
7	30101-00289-00	Болт М10х1,25х87 (10.9)	4
8	30110-00027-00	Шпилька М8/М8х35 (глушитель)	2
9	20027-00019-00	Свеча зажигания NGK BPR6ES	1



№	Код детали	Описание	Кол
10	20023-00057-00	Головка блока цилиндра	1
11	33048-00036-00	Прокладка головки цилиндра	1
12	34006-00007-00	Штифт 10х12х20	2
13	30110-00020-00	Шпилька М6/М8х110 (карб)	2
14	34024-00056-00	Хомут В14	1
15	34023-00074-00	Трубка сапуна	1

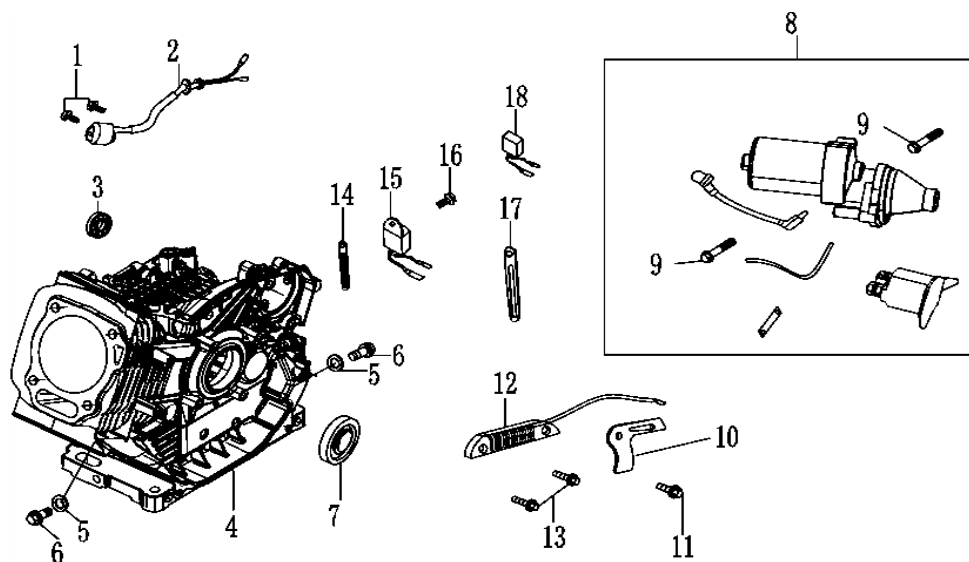

№	Код детали	Описание	Кол
1	30101-00342-00	Болт М6х1х16 (8.8)	2
2	33247-00027-00	Датчик уровня масла	1
3	30141-00113-00	Подшипник ТМ6202-Р5	1
4	34011-00154-02	Картер двигателя	1
5	30136-00080-00	Шайба алюминиевая 12х20х2	2
6	30101-00514-00	Болт М12х1,5х16 (8.8)	2
7	34007-00012-00	Сальник коленвала 35х52х8	1
8	20149-00016-00	Электростартер	1
9	30101-00461-00	Болт М8х1,25х32 (8.8)	2


№	Код детали	Описание	Кол
10	33593-00007-00	Пластина электростартера	1
11	30101-00070-00	Болт М6х1х12 (8.8)	1
12	20009-00027-00	Зарядная катушка 12V 10W	1
13	30101-00530-00	Болт М6х1х30 (8.8)	2
14	34024-00077-00	Хомут	1
15	33246-00003-00	Масляный сигнализатор	1
16	30101-00070-00	Болт М6х1х12 (8.8)	1
17	34024-00004-00	Хомут DC01	1
18	70002-02317-00	Масляный сигнализатор	1

Список запчастей двигателя

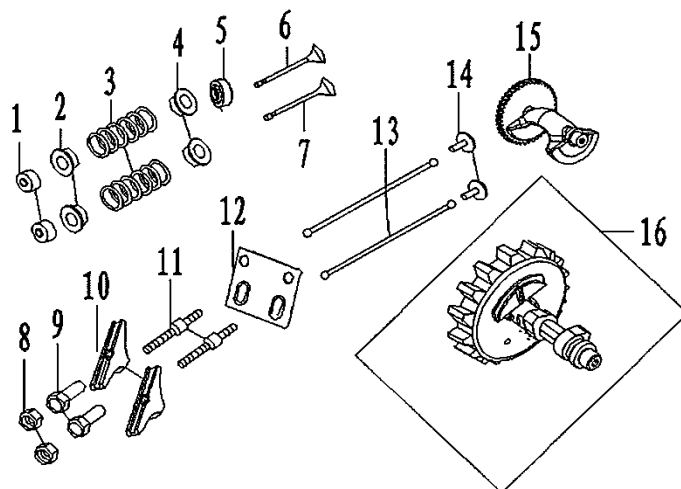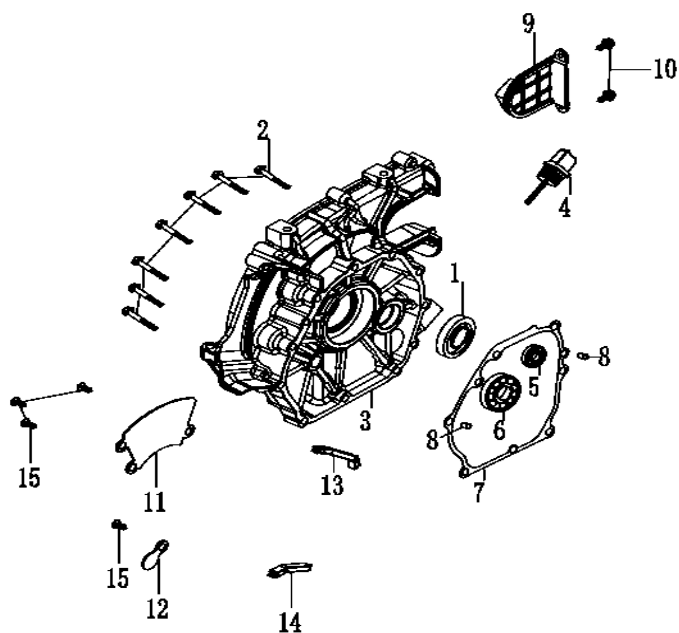

№	Код детали	Описание	Кол
1	34007-00012-00	Сальник коленвала 35x52x8	1
2	30101-00370-00	Болт М8х1,25х40 (8.8)	10
3	33129-00041-00	Крышка картера	1
4	20026-00004-00	Масляный щуп	1
5	30141-00113-00	Подшипник ТМ6202-Р5	1
6	30141-00249-00	Подшипник ТМ6307УА	1
7	33048-00066-00	Прокладка крышки картера	1
8	34006-00001-00	Штифт 8x6,4x12	2
9	33138-00022-00	Крышка	1
10	30125-00002-00	Гайка М6х1 (8.8)	2
11	20217-00131-00	Прижимная пластина	1
12	20217-00130-00	Прижимная пластина	1
13	33275-00076-00	Резиновое уплотнение	1
14	33275-00075-00	Резиновое уплотнение	1
15	30116-00016-00	Винт М6х12	4


№	Код детали	Описание	Кол
1	34016-00009-00	Сухарь клапана	4
2	34016-00005-00	Тарелка клапана	2
3	34015-00023-00	Клапанная пружина	2
4	34016-00008-00	Седло пружины клапана	2
5	34007-00001-00	Сальник впускного клапана	2
6	34013-00034-00	Клапан выпускной	1
7	34013-00078-00	Клапан впускной	1
8	30121-00034-00	Гайка коромысла М6х0,75	2
9	30134-00005-00	Прижимная втулка коромысла	2
10	34019-00005-00	Коромысло клапана	2
11	30110-00109-00	Шпилька М6/М8х53 (коромысло)	2
12	34017-00008-00	Направляющая толкателя	1
13	34020-00010-00	Штанга толкателя	2
14	34008-00006-00	Толкатель клапана	2
15	34033-00008-00	Балансировочный вал	1
16	20012-00015-00	Распредвал в сборе	1

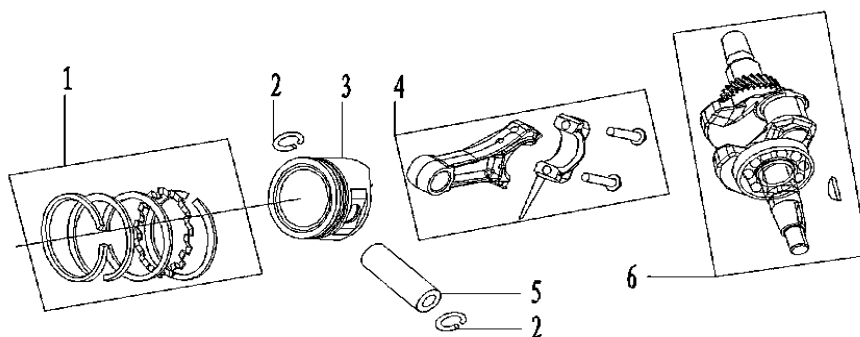


№	Код детали	Описание	Кол
1	20084-00011-00	Комплект поршневых колец	1
2	30150-00023-00	Стопорное кольцо	2
3	34004-00018-00	Поршень	1

№	Код детали	Описание	Кол
4	20008-00009-00	Шатун в сборе	1
5	34006-00015-00	Поршневой палец	1
6	20011-00127-00	Коленвал в сборе	1


Габаритные размеры

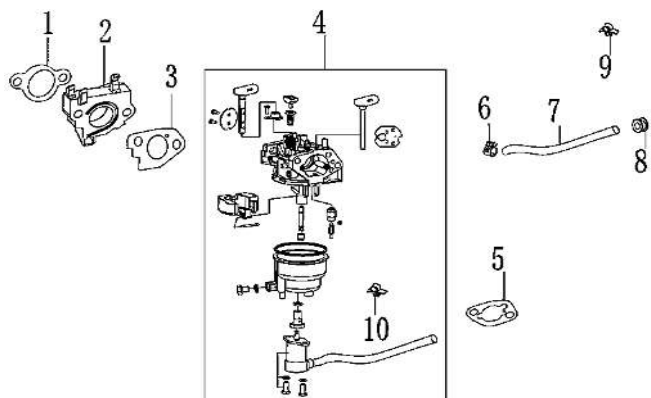


№	Код детали	Описание	Кол
1	33048-00053-00	Прокладка воздухозаборника	1
2	34012-00026-00	Воздухозаборник	1
3	33048-00078-00	Прокладка карбюратора	1
4	20024-00364-00	Карбюратор в сборе	1
5	33048-00047-00	Прокладка воздушного фильтра	1
6	34024-00022-00	Хомут В8	1
7	34023-00143-00	Топливный шланг	1
8	33015-00039-00	Резиновая заглушка	1
9	34024-00009-00	Хомут 9,5x13 (РА6)	1
10	34024-00008-00	Хомут 5,5x9 (РА6)	1

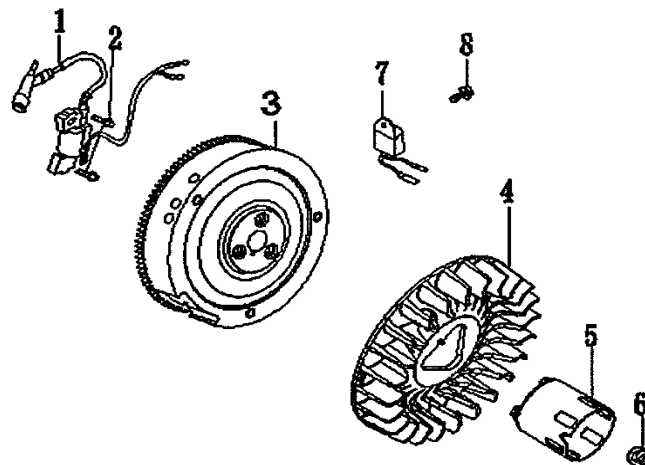


№	Код детали	Описание	Кол
1	20010-00250-05	Ручной стартер в сборе	1
1	20028-00071-00	Модуль зажигания	1
2	30101-00070-00	Болт М6х1х12 (8.8)	5
2	30101-00408-00	Болт М6х1х25 (8.8)	2
3	20051-00020-00	Маховик	1
4	33155-00042-00	Крыльчатка	1
5	34022-00028-00	Барaban стартера	1
6	30125-00064-00	Гайка М16х1,5 (8.8)	1

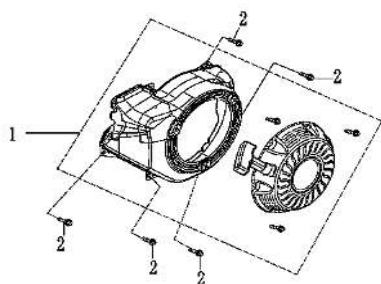

№	Код детали	Описание	Кол
7	33246-00003-00	Масляный сигнализатор	1
8	30101-00070-00	Болт М6х1х12 (8.8)	1

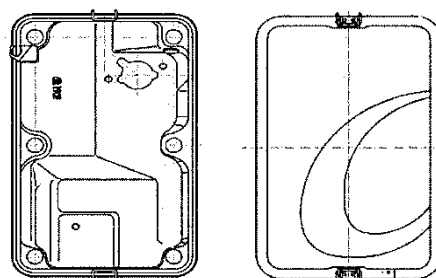


№	Код детали	Описание	Кол
1	20025-00085-00	Воздушный фильтр в сборе	1
2	30101-00071-00	Болт М6х1х20 (8.8)	4

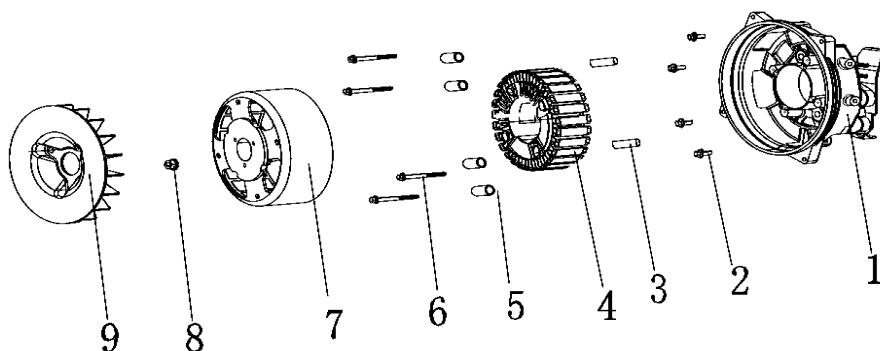



№	Код детали	Описание	Кол
1	33191-00134-00	Картер альтернатора	1
2	30125-00002-00	Гайка М6х1 (8.8)	2
3	34006-00001-00	Штифт 8х6,4х12	2
4	20006-00034-00	Ротор	1
5	34006-00006-00	Штифт 10х8,5х12	4

№	Код детали	Описание	Кол
6	30113-00025-00	Болт М8х1,25х80 (8.8)	4
7	20005-00057-00	Статор	1
8	30125-00048-00	Гайка М18х1,5 (8.8)	1
9	33155-00083-00	Крыльчатка	1

Электрическая схема

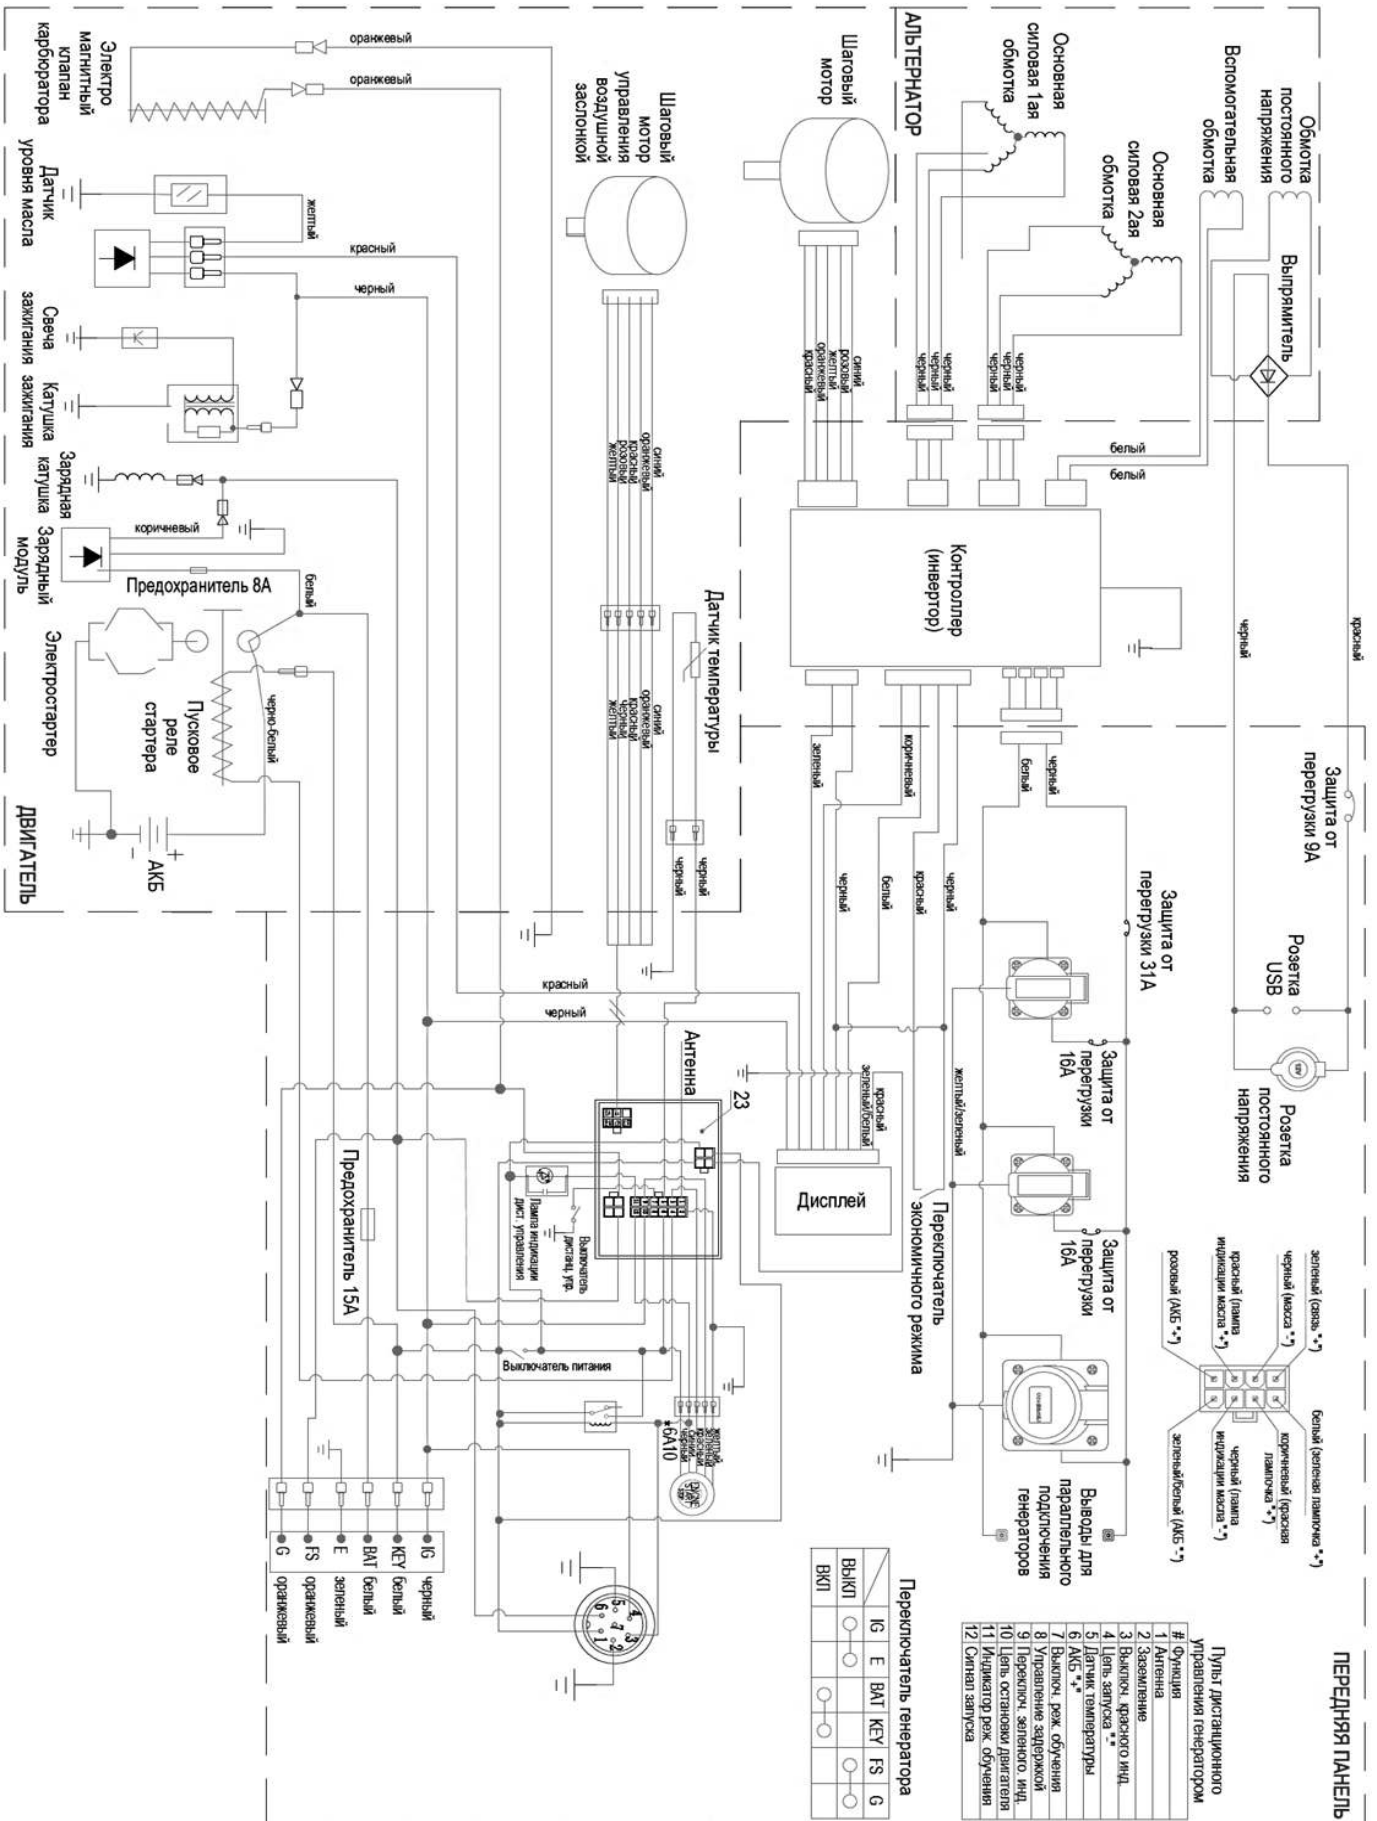

Электрическая схема

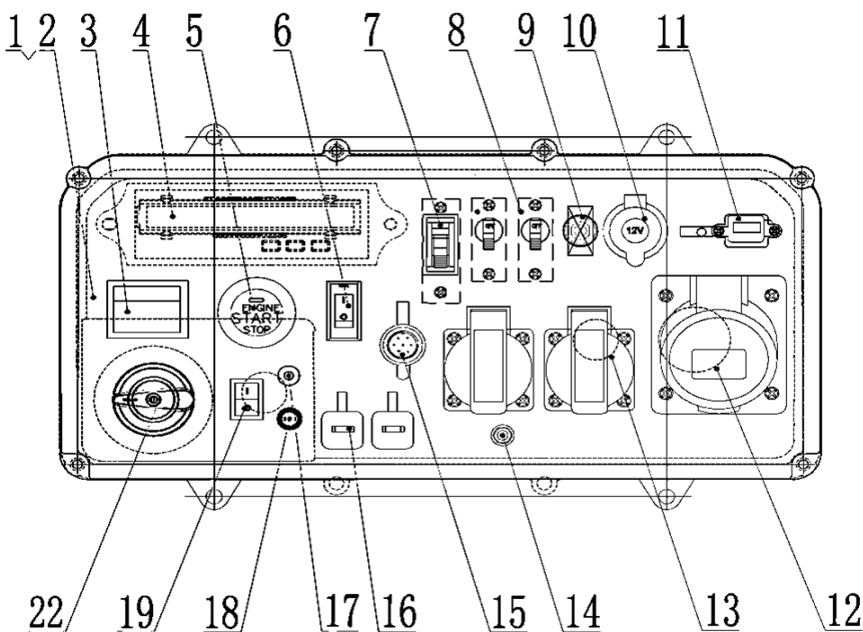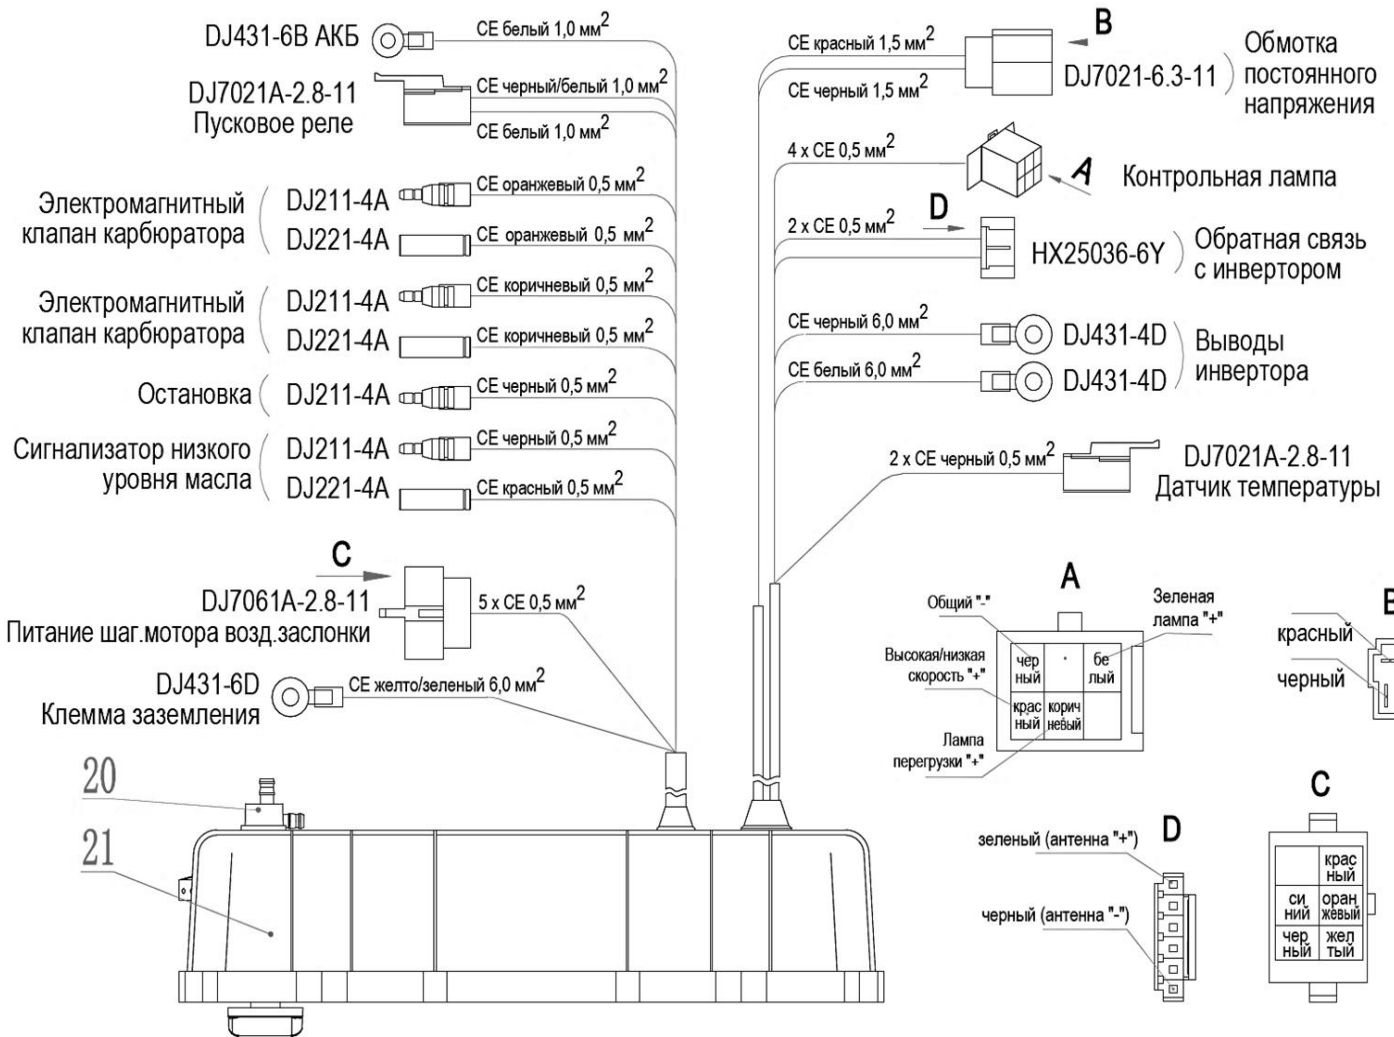

- 1 Передняя панель генератора
- 2 PCV покрытие передней панели
- 3 Выключатель генератора
- 4 ЖК дисплей
- 5 Кнопка запуска/остановки
- 6 Переключатель экономичного режима
- 7 Индикатор дистанционного запуска
- 8 Защита от перегрузки
- 9 Защита от перегрузки
- 10 Розетка постоянного напряжения 12В
- 11 Розетка USB
- 12 Розетка 230В/32А
- 13 Розетка 230В/16А
- 14 Клемма заземления
- 15 Гнездо подключения АВР
- 16 Выводы для параллельного подключения
- 17 Индикатор дистанционного управления
- 18 Переключатель дистанционного запуска
- 19 Переключатель питания АКБ
- 20 Топливный кран
- 21 Пластиковая крышка передней панели
- 22 Выключатель генератора

 **POWER**