



A2000IS
ИНВЕРТОРНЫЙ
БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР

АРТ. 20301


Список запчастей

Взрыв-схема

Тел: +7-495-181-6269
Email: info@a-ipower.ru

Designed & Refined in USA / Custom Manufactured in China
A-iPower, Fontana, CA 92337 USA


Корпус генератора

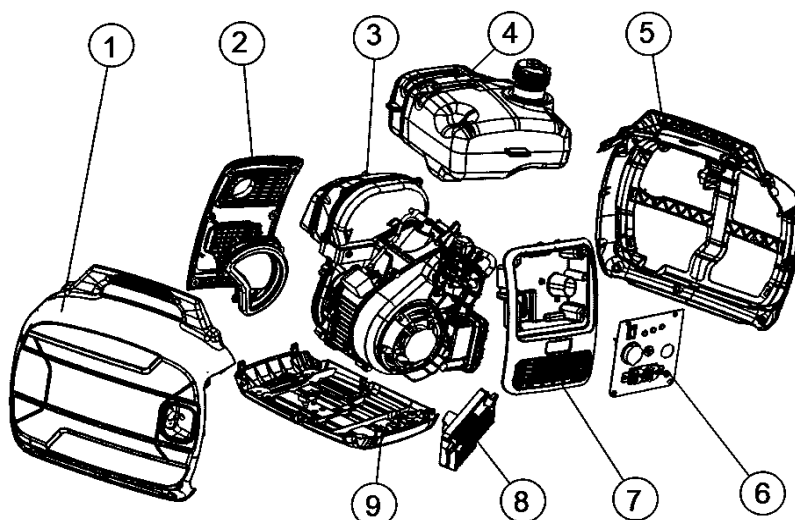

№	Код детали	Описание	Кол
1	33013-00202-00	Крышка левая	1
2	33013-00116-01	Крышка глушителя	1
3	20260-01168-03	Двигатель в сборе	1
4	20130-00411-00	Топливный бак в сборе	1
5	33013-00203-00	Крышка правая	1

№	Код детали	Описание	Кол
6	20114-04810-00	Передняя панель генератора	1
7	33013-00080-01	Крышка передняя	1
8	20136-00132-00	Инвертор	1
9	33089-00073-00	База генератора	1


Левая крышка в сборе

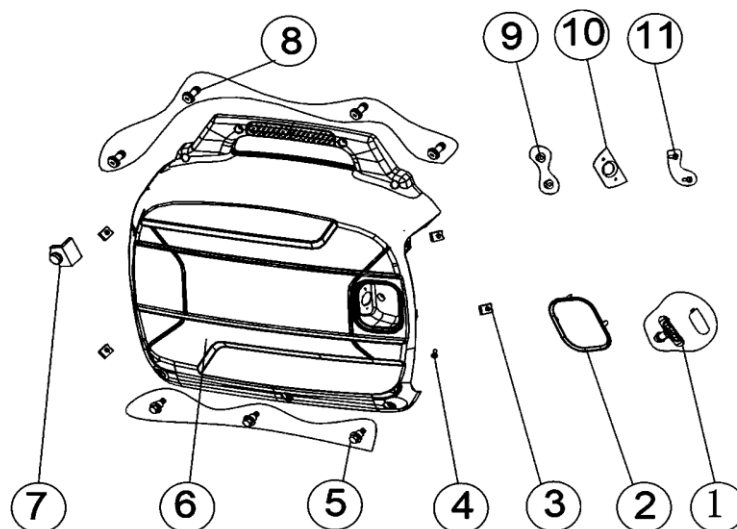

№	Код детали	Описание	Кол
1	70010-00079-00	Ручка	1
2	33014-00081-01	Наружная накладка стартера	1
3	34024-00105-00	Закладная гайка	4
4	30111-00027-00	Винт М6х12	1
5	30114-00033-00	Болт М6х1х12 (8.8)	3
6	33013-00173-00	Крышка левая	1

№	Код детали	Описание	Кол
7	33275-00111-00	Уголок	1
8	30111-00088-00	Винт М5х14	4
9	30125-00015-00	Гайка М3 (8.8)	2
10	33593-00019-00	Пластина	1
11	30111-00071-00	Винт М3х8	2


Правая крышка в сборе

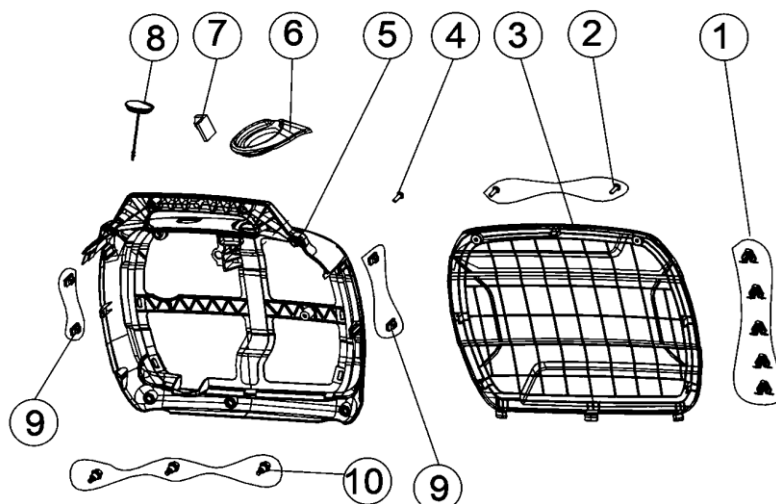

№	Код детали	Описание	Кол
1	70009-00317-00	Клипса	5
2	30111-00088-00	Винт М5х14	2
3	33013-00175-00	Вставка правой крышки	1
4	30111-00027-00	Винт М6х12	1
5	33013-00174-00	Крышка правая	1

№	Код детали	Описание	Кол
6	33275-00012-00	Резиновое уплотнение	1
7	33275-00111-00	Уголок	1
8	33015-00043-00	Резиновая заглушка	1
9	34024-00105-00	Закладная гайка	4
10	30114-00033-00	Болт М6х1х12 (8.8)	3


Передняя крышка в сборе

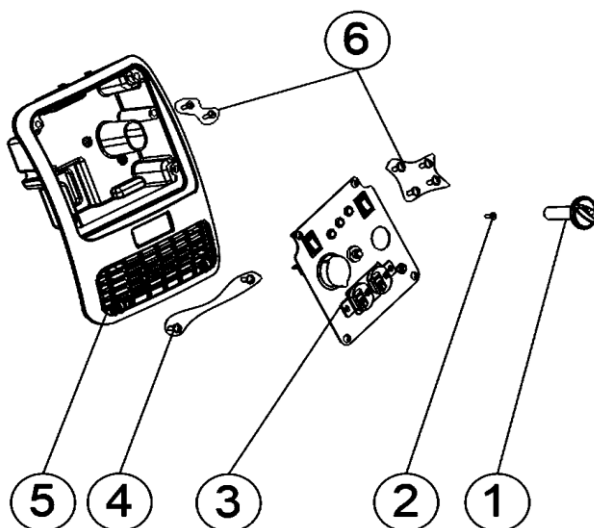

№	Код детали	Описание	Кол
1	31026-00121-00	Ручка переключателя	1
2	30111-00070-00	Винт М4х12	1
3	20114-04810-00	Передняя панель генератора	1

№	Код детали	Описание	Кол
4	30111-00088-00	Винт М5х14	2
5	33013-00080-01	Крышка передняя	1
6	30111-00085-00	Винт М5х25	6


Крышка глушителя в сборе

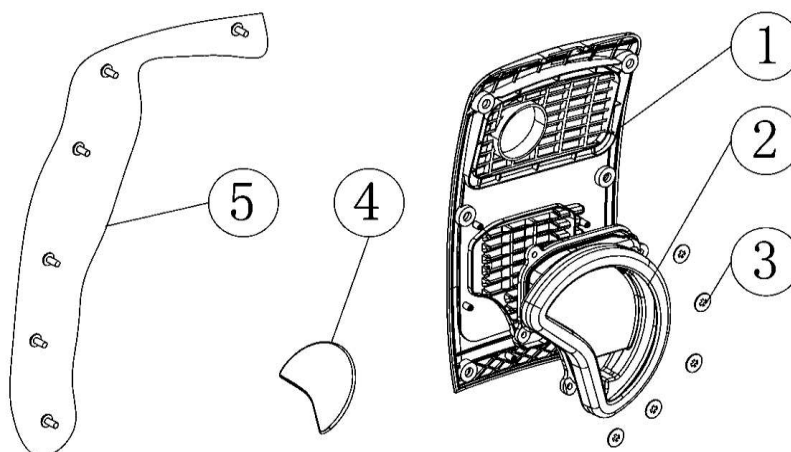

№	Код детали	Описание	Кол
1	33013-00093-01	Крышка глушителя	1
2	33015-00026-00	Резиновое уплотнение	1
3	30150-00026-00	Стопорное кольцо	5

№	Код детали	Описание	Кол
4	60007-00141-00	Изолятор	1
5	30111-00088-00	Винт М5х14	6


База генератора в сборе

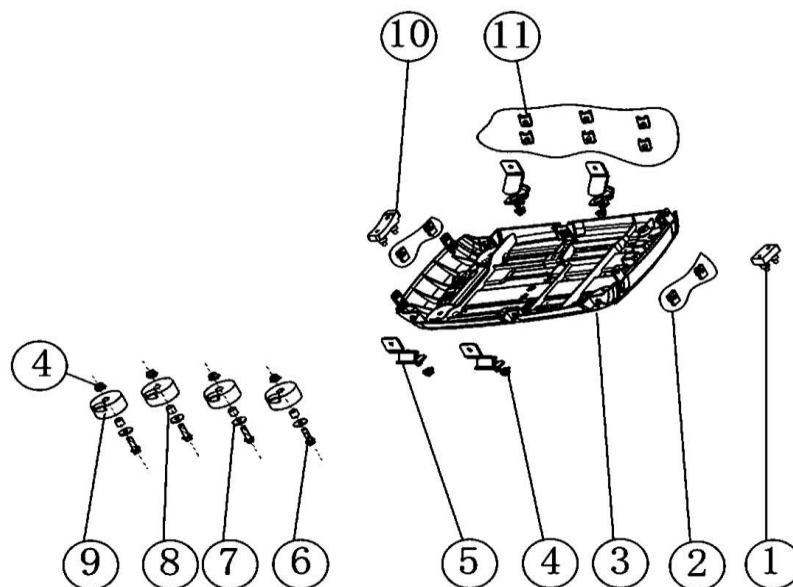

№	Код детали	Описание	Кол
1	33275-00019-00	Резиновая втулка	1
2	34024-00105-00	Закладная гайка	4
3	33089-00073-00	База генератора	1
4	30125-00002-00	Гайка М6х1 (8.8)	8
5	34030-00026-00	Амортизатор	6
6	30101-00042-00	Болт М6х1х20 (8.8)	4

№	Код детали	Описание	Кол
7	30136-00113-00	Шайба плоская 6,5х18х1,6	4
8	34032-00015-00	Втулка	4
9	33275-00018-00	Резиновая ножка	4
10	33275-00006-00	Резиновая втулка	1
11	34024-00085-00	Закладная гайка	6


Топливный бак в сборе

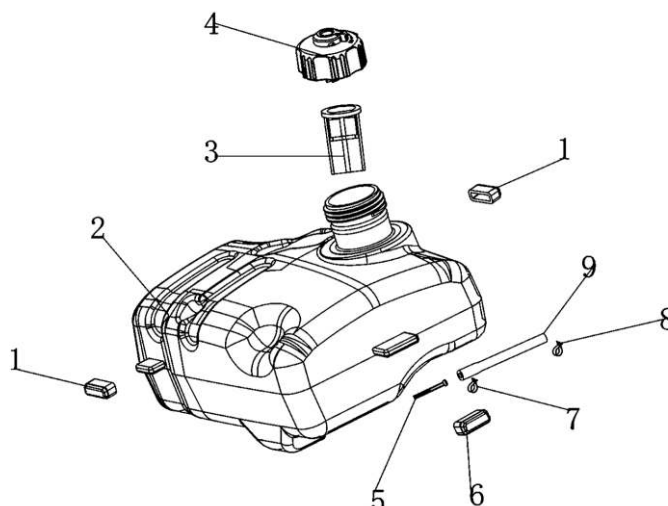

№	Код детали	Описание	Кол
1	33015-00023-00	Резиновая втулка	2
2	20130-00411-00	Топливный бак в сборе	1
3	34037-00001-00	Фильтр топливный (первичный)	1
4	20131-00006-00	Крышка топливного бака	1
5	34037-00003-00	Фильтр топливный (тонкий)	1

№	Код детали	Описание	Кол
6	33015-00066-00	Резиновая втулка	1
7	34024-00003-00	Хомут В12	1
8	34024-00031-00	Хомут В10,5	1
9	34023-00114-00	Топливный шланг	1


Альтернатор генератора

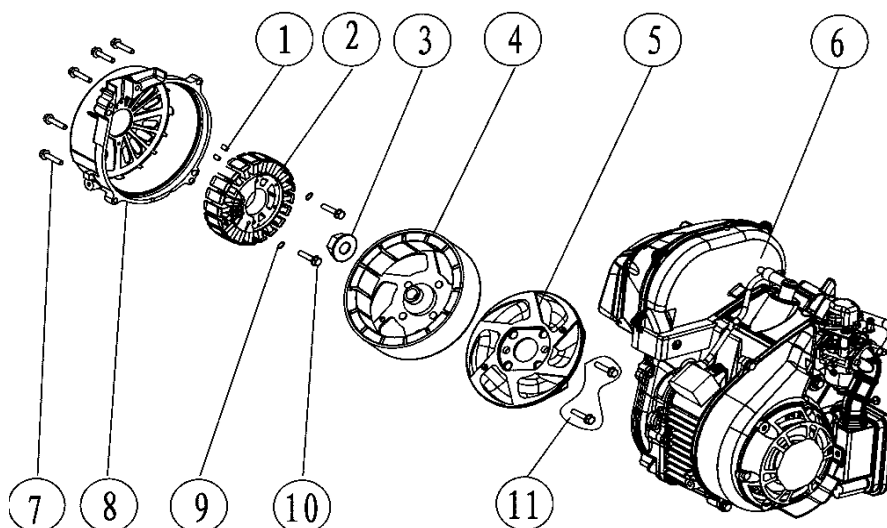

№	Код детали	Описание	Кол
1	34006-00001-00	Штифт 8x6,4x12	2
2	20005-00002-00	Статор	1
3	30125-00034-00	Гайка М12х1,25 (8.8)	1
4	20006-00002-00	Ротор	1
5	33155-00066-00	Крыльчатка	1
6	20260-01168-03	Двигатель в сборе	1


№	Код детали	Описание	Кол
7	30101-00530-00	Болт М6х1х30 (8.8)	5
8	33191-00130-00	Крышка альтернатора	1
9	30139-00005-00	Шайба пружинная 5	2
10	30101-00276-00	Болт М5х0,8х35 (8.8)	2
11	30101-00588-00	Болт М6х1х18 (8.8)	2

Крепление инвертора

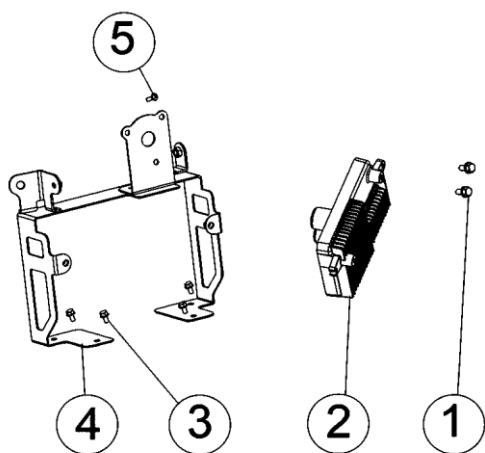

№	Код детали	Описание	Кол
1	30101-00588-00	Болт М6х1х18 (8.8)	2
2	20136-00132-00	Инвертор	1
3	30101-00070-00	Болт М6х1х12 (8.8)	4
4	20014-00126-00	Кронштейн	1
5	30111-00064-00	Винт М5х20	1


Элементы управления на передней панели

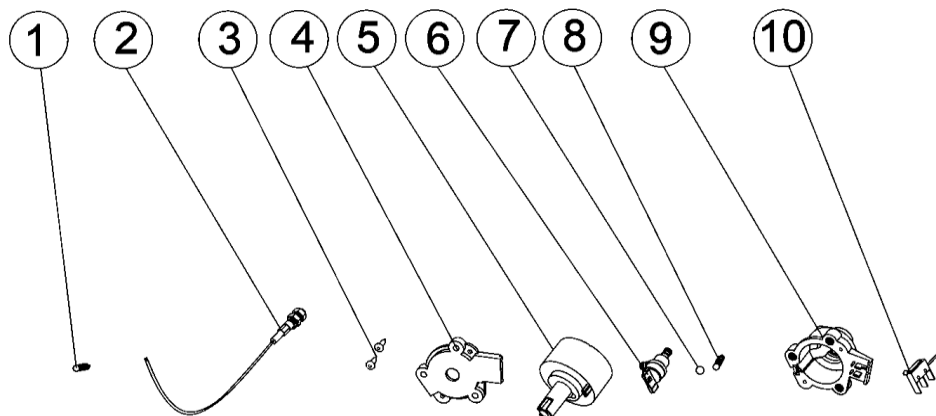

№	Код детали	Описание	Кол
1	34015-00049-00	Пружина возвратная	1
2	20030-00021-00	Трос управления возд.заслонкой	1
3	30117-00007-00	Винт	2
4	31026-00090-00	Пластина переключателя	1
5	31026-00088-00	Ротор переключателя	1

№	Код детали	Описание	Кол
6	20113-00018-00	Топливный кран	1
7	70002-02056-00	Стальной шарик	1
8	34015-00043-00	Пружина	1
9	31026-00089-00	Корпус переключателя	1
10	31026-00060-00	Выключатель	1

Взрыв-схема двигателя

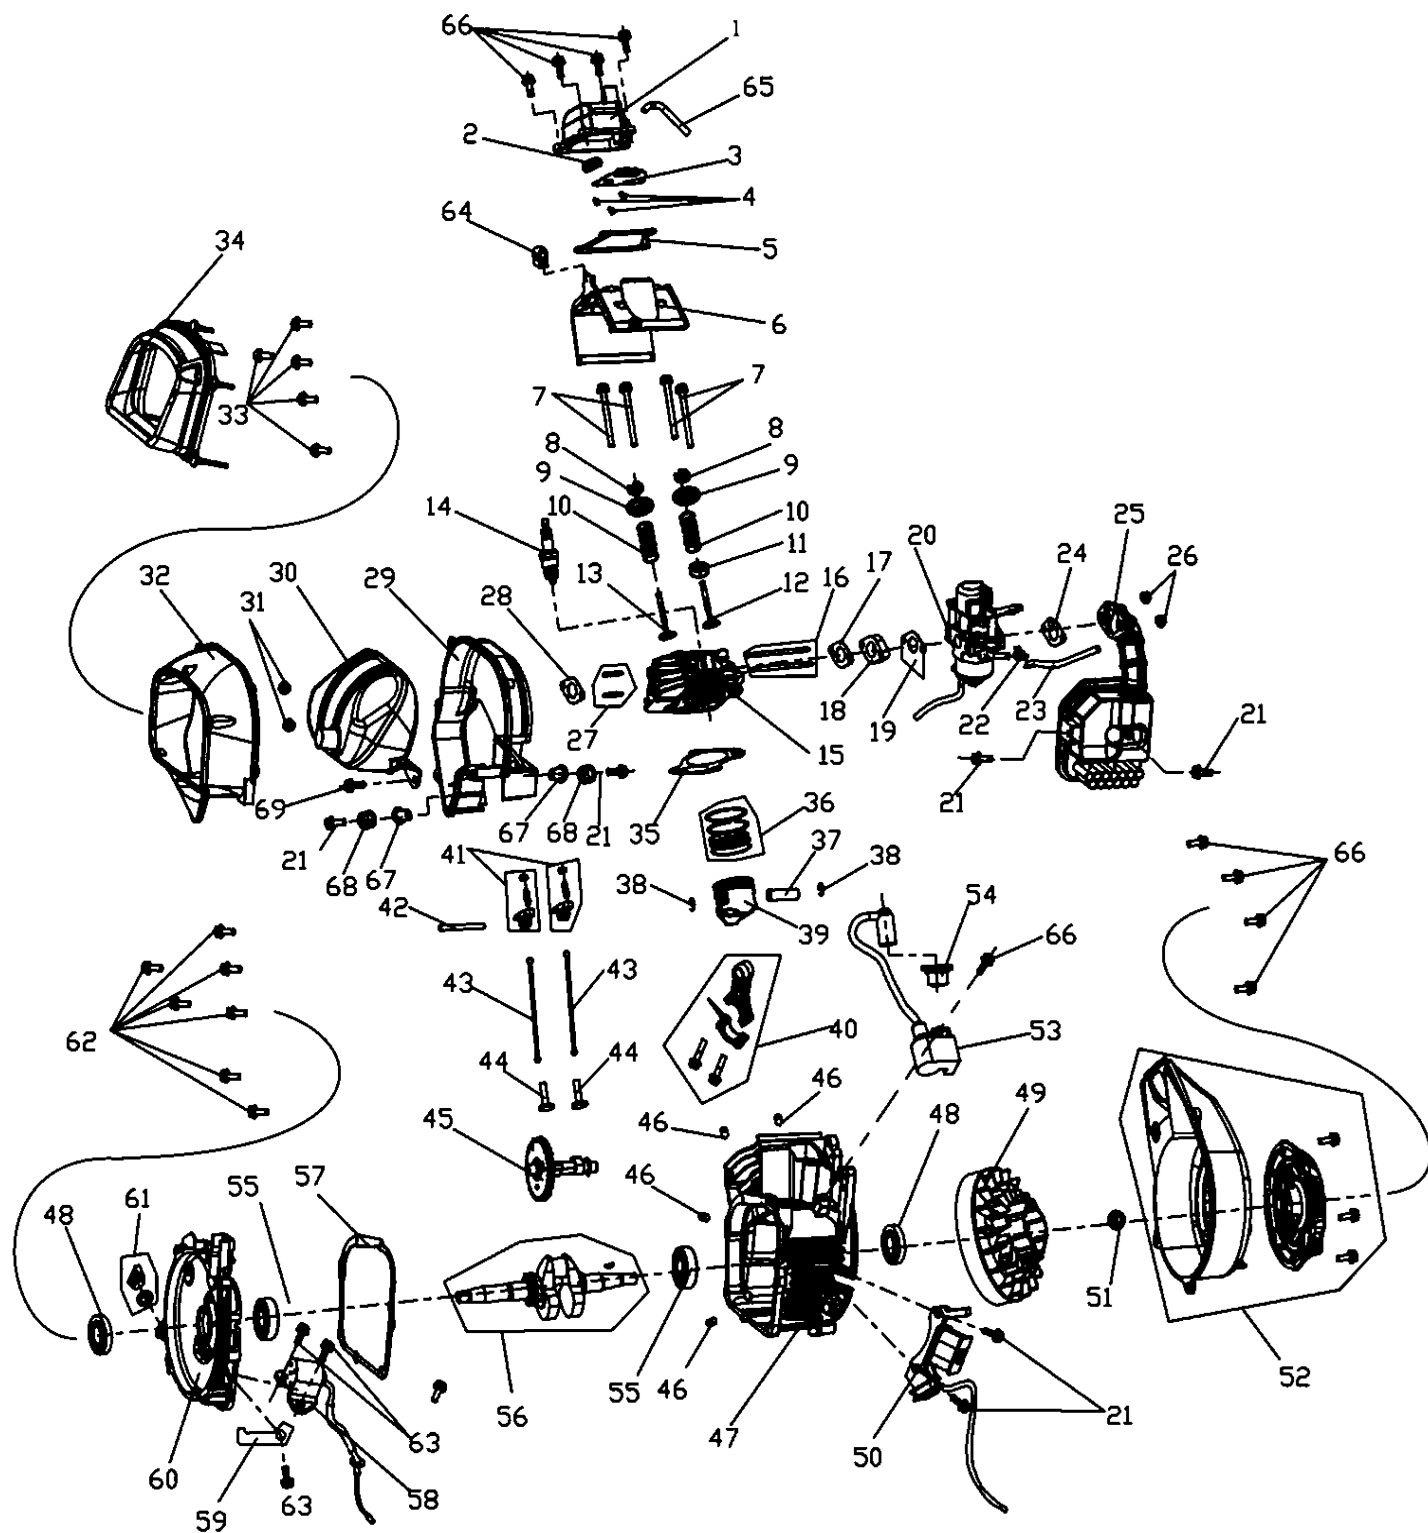


Список запчастей двигателя


№	Код детали	Описание	Кол
1	20021-00005-00	Крышка головки блока	1
2	34037-00004-00	Фильтр	1
3	33138-00010-00	Пластина	1
4	30111-00071-00	Винт М3х8	3
5	33048-00018-00	Прокладка крышки головки	1
6	34021-00153-00	Дефлектор	1
7	30101-00418-00	Болт	4
8	30150-00065-00	Стопорное кольцо	2
9	34016-00108-00	Тарелка клапана	2
10	34015-00001-00	Клапанная пружина	2
11	34018-00001-00	Сальник впускного клапана	1
12	34013-00001-00	Клапан впускной	1
13	34013-00019-00	Клапан выпускной	1
14	20027-00001-00	Свеча зажигания F6TC	1
15	20023-00001-00	Головка блока цилиндра	1
16	30110-00015-00	Шпилька крепления карбюратора	2
17	33048-00048-00	Прокладка воздухозаборника	1
18	34012-00001-00	Воздухозаборник	1
19	33048-00072-00	Прокладка карбюратора	1
20	20024-00188-00	Карбюратор в сборе	1
21	30101-00042-00	Болт М6х1х20 (8.8)	6
22	34024-00024-00	Хомут В9,5	1
23	34023-00119-00	Топливный шланг	1
24	33048-00042-00	Прокладка воздушного фильтра	1
25	20025-00024-00	Воздушный фильтр в сборе	1
26	30125-00002-00	Гайка М6х1 (8.8)	2
27	30110-00024-00	Шпилька М6/М6х28 (глушитель)	2
28	33048-00090-00	Прокладка глушителя	1
29	33014-00964-00	Кожух глушителя	1
30	20202-00012-00	Глушитель	1
31	30121-00038-00	Гайка М6х1 (8.8)	2
32	33014-00949-00	Кожух глушителя	1
33	30117-00011-00	Винт	5
34	33015-00021-00	Резиновое уплотнение	1
35	33048-00012-00	Прокладка головки цилиндра	1

№	Код детали	Описание	Кол
36	20084-00086-00	Комплект поршневых колец	1
37	34006-00010-00	Поршневой палец	1
38	30150-00020-00	Стопорное кольцо	2
39	34004-00054-00	Поршень	1
40	20008-00001-00	Шатун в сборе	1
41	34019-00001-00	Коромысло клапана	2
42	30134-00004-00	Ось коромысла	1
43	34020-00001-00	Штанга толкателя	2
44	34008-00001-00	Толкатель клапана	2
45	20012-00030-00	Распределвал в сборе	1
46	34006-00001-00	Штифт 8х6,4х12	4
47	34011-00155-00	Картер двигателя	1
48	34007-00006-00	Сальник коленвала	2
49	33099-00034-00	Маховик	1
50	20028-00041-00	Модуль зажигания	1
51	30125-00066-00	Гайка М12х1,25 (8.8)	1
52	20010-00116-00	Ручной стартер в сборе	1
53	20028-00060-00	Модуль зажигания	1
54	\	Резиновый колпачок	1
55	30141-00114-00	Подшипник коленвала	2
56	20011-00105-00	Коленвал в сборе	1
57	33048-00438-00	Прокладка крышки картера	1
58	33247-00015-00	Датчик уровня масла	1
59	33593-00008-00	Прижимная пластина	1
60	33129-00092-00	Крышка картера	1
61	20026-00001-00	Масляный щуп	1
62	30101-00042-00	Болт М6х1х20 (8.8)	6
63	30101-00400-00	Болт М6х1х14 (8.8)	3
64	34024-00073-00	Закладная гайка	1
65	34023-00014-00	Трубка сапуна	1
66	30101-00342-00	Болт М6х1х16 (8.8)	9
67	34032-00001-00	Гильза	2
68	33275-00005-00	Резиновая втулка	2
69	30101-00399-00	Болт	1

Электрическая схема

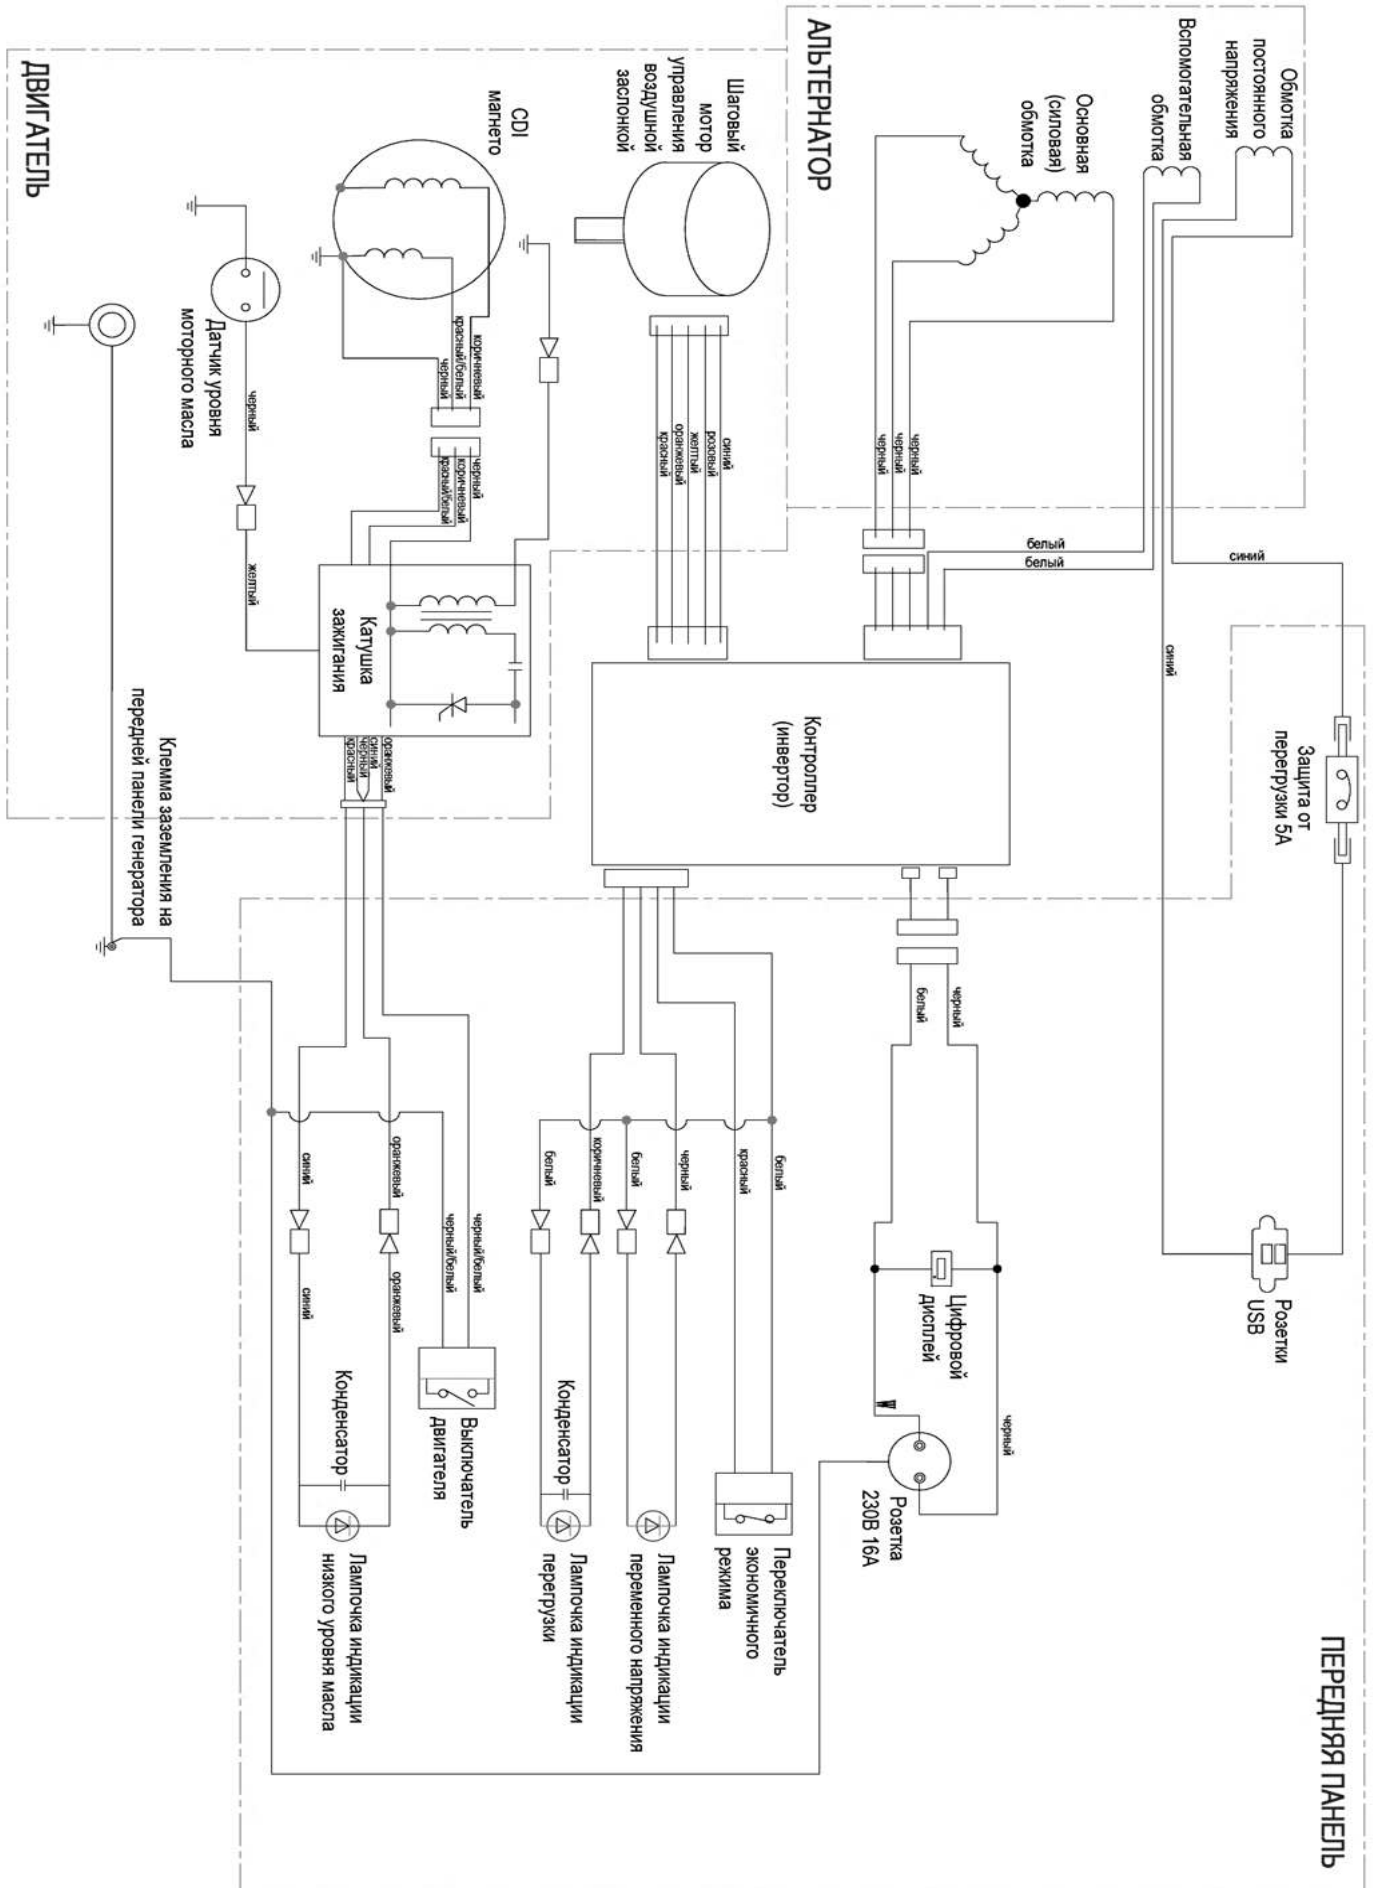

Электрическая схема

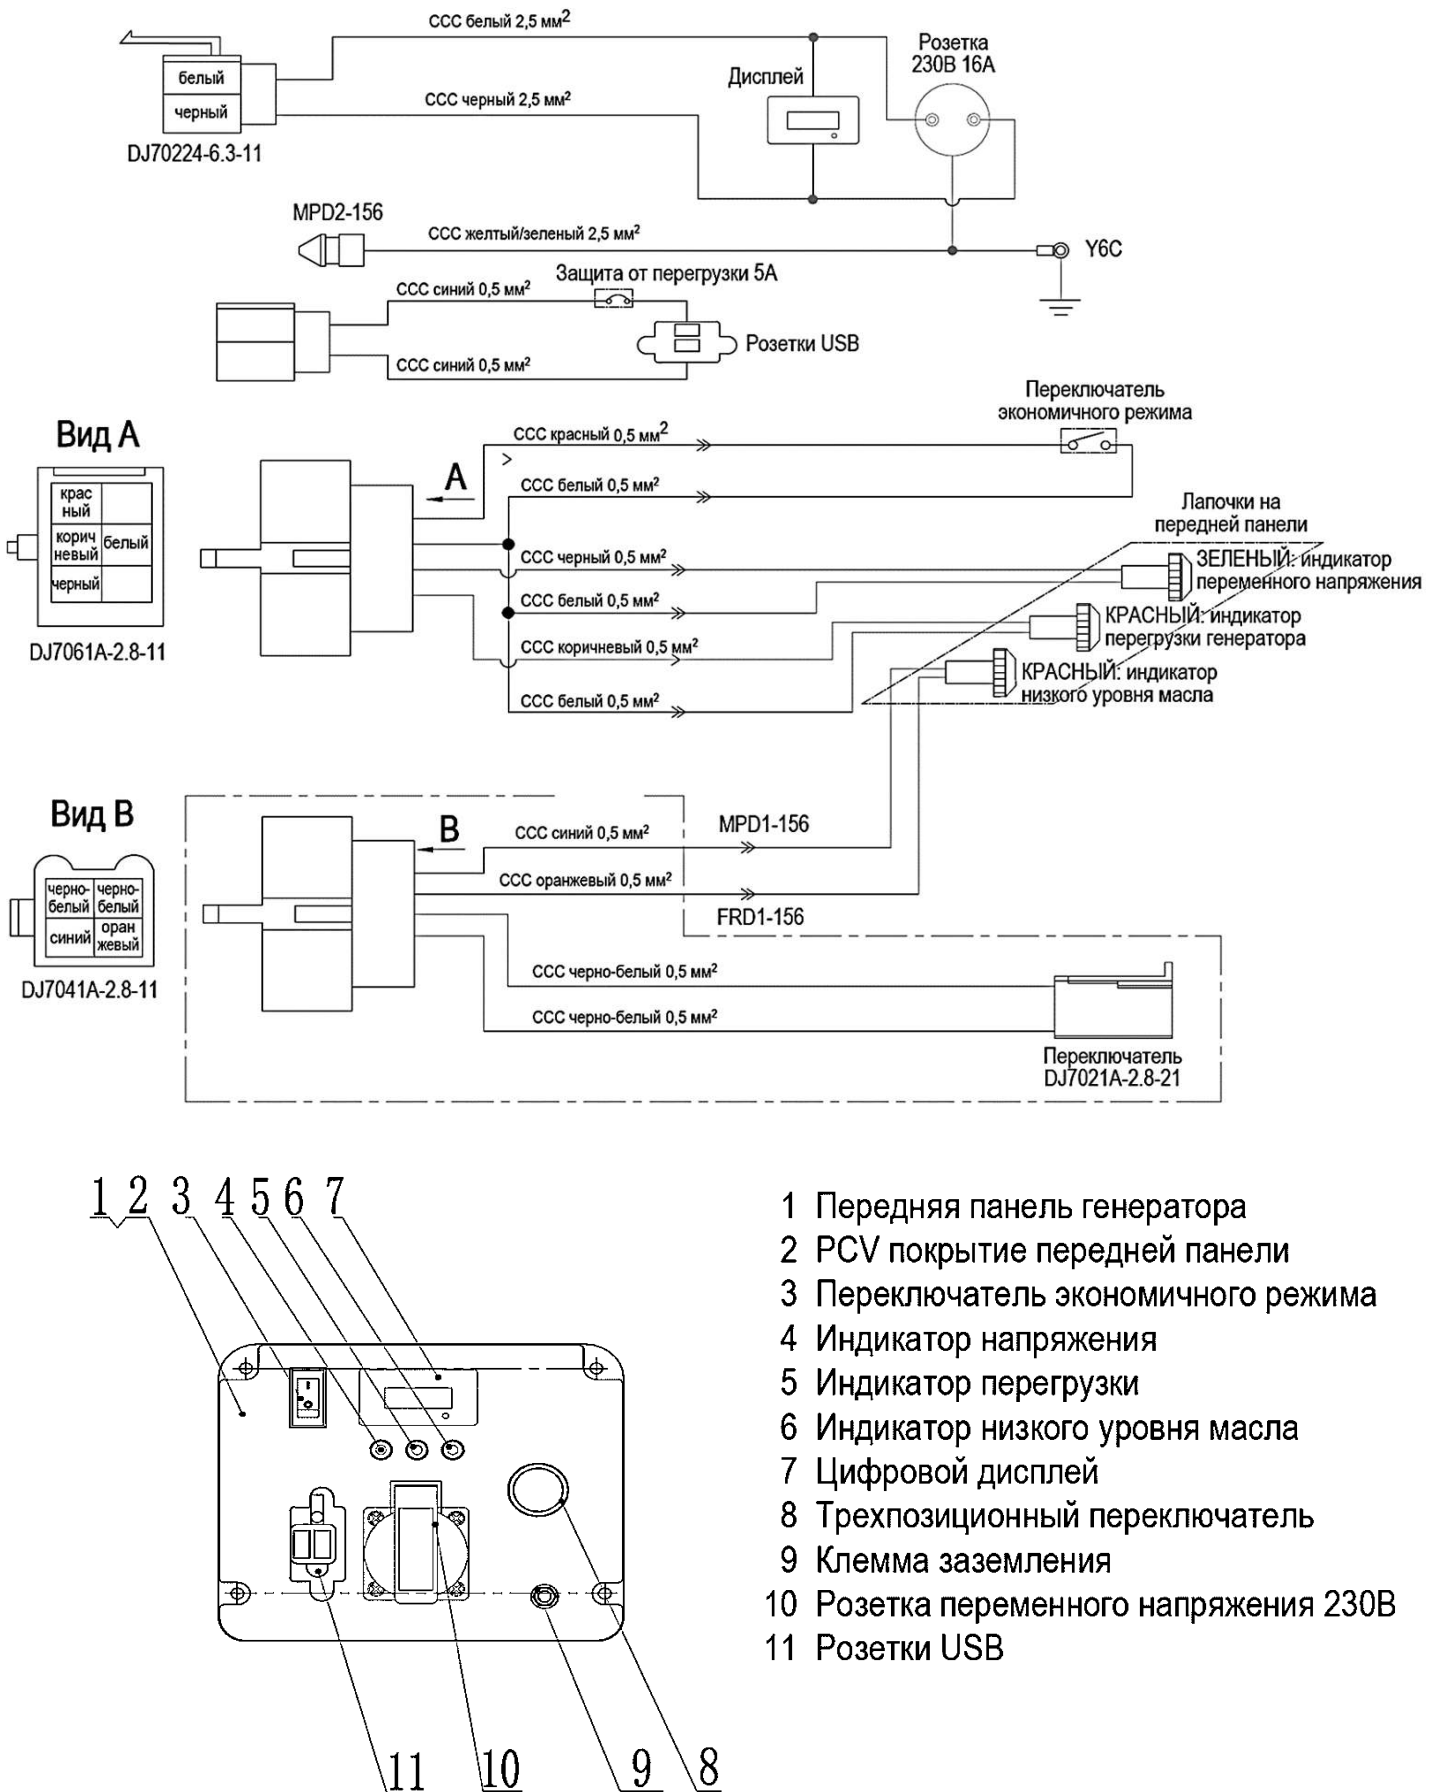

 **POWER**